


iP8780无线连接安装教程

连接方法


《 已经有无线上网环境的用户 / 想用无线路由器的用户 》

A. 无线电缆连接

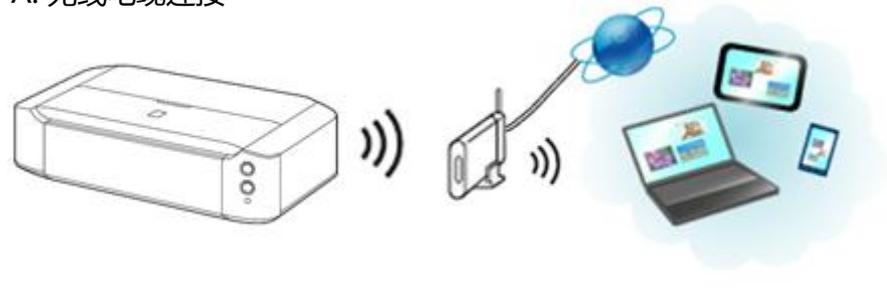

《 没有上网环境的用户 / 想用USB的用户 》

B. USB连接

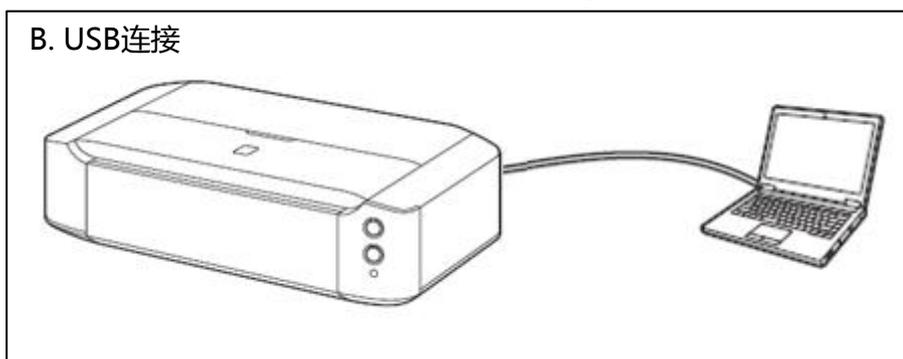


无线电缆连接


确保您使用的设备（电脑/手机/平板）已连接无线路由器
以电脑为例：




1、运行随机光盘，选择连接方式

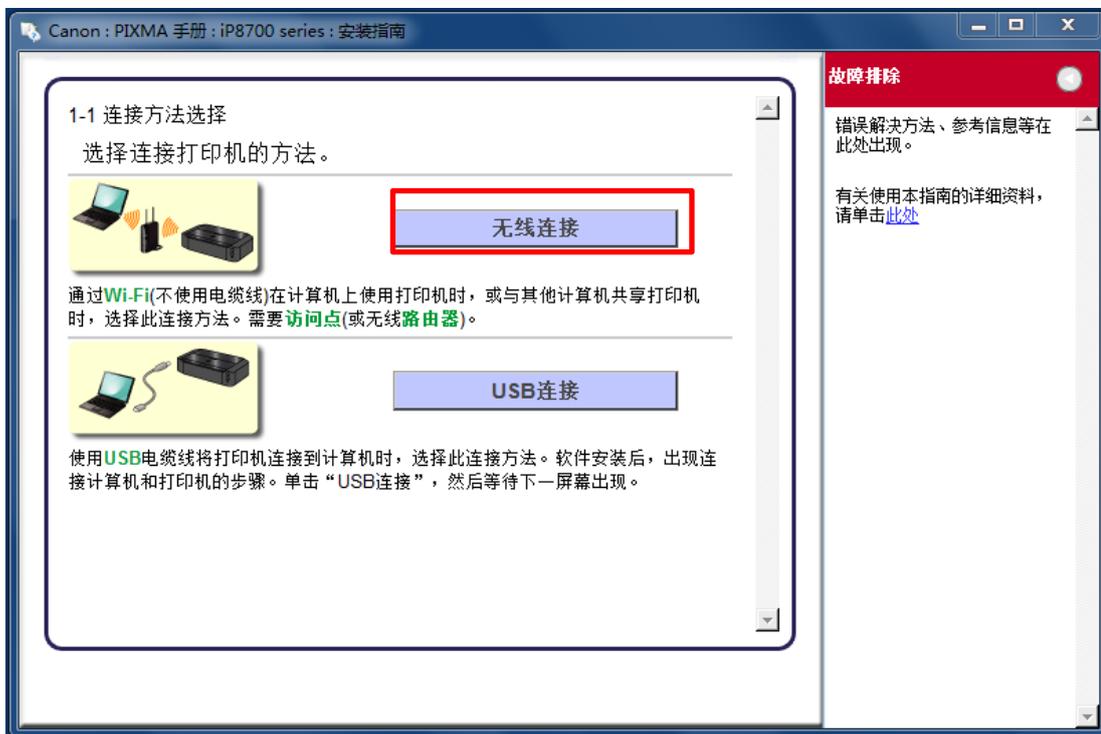


2、确保打印机已开启

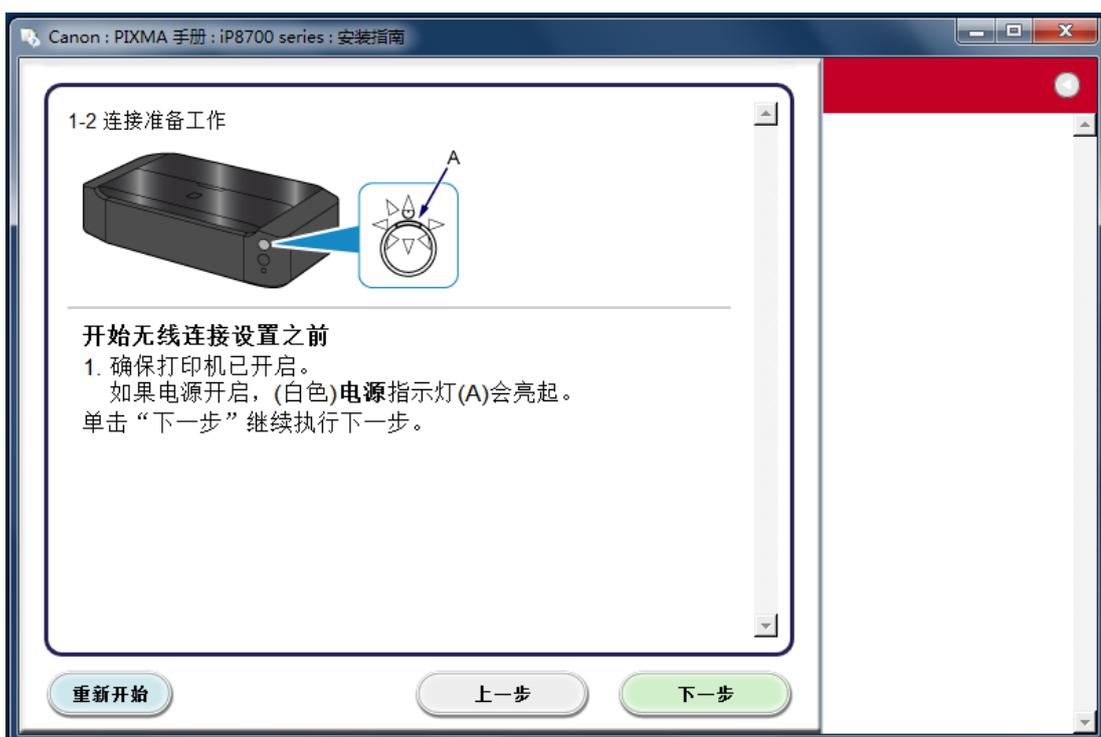

3、开始设置

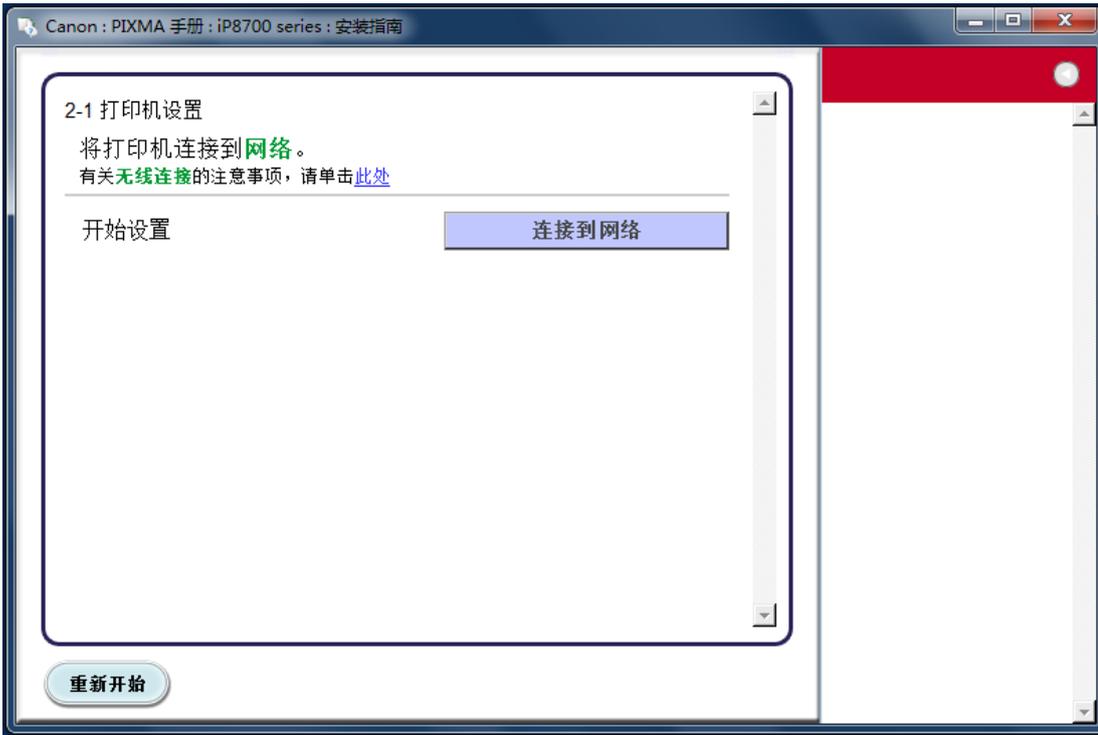

4、选择通过无线电缆线设置

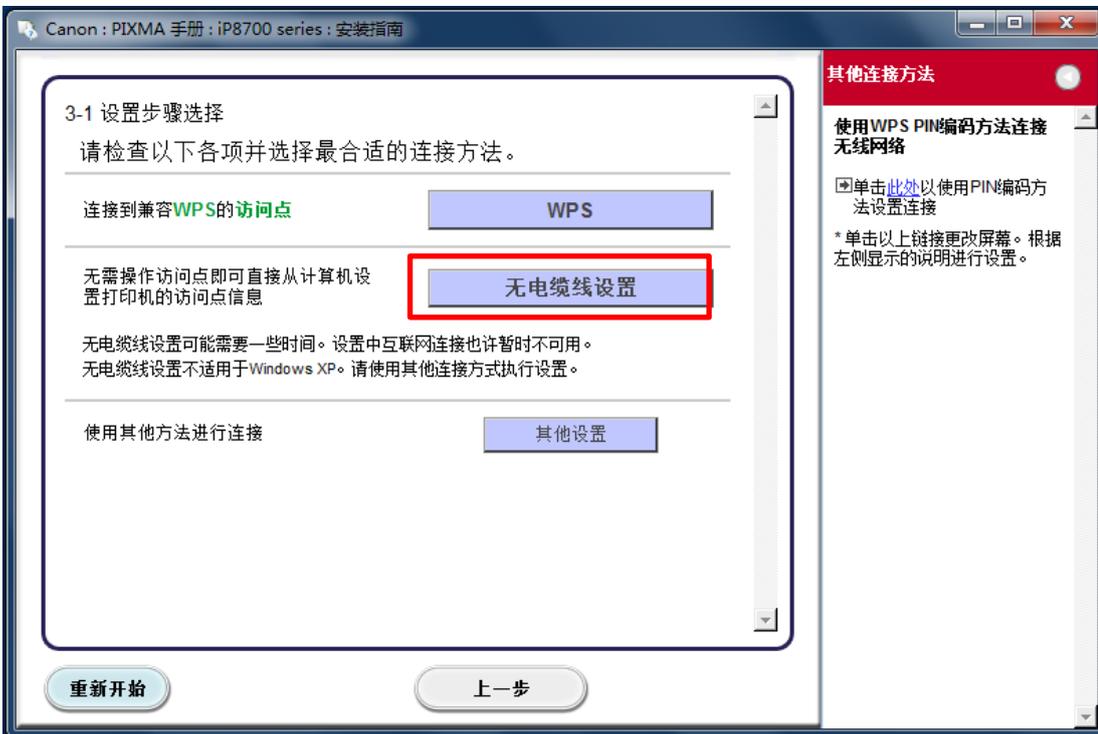


并根据提示按住打印机上的Wi-Fi按钮，直至警告指示灯闪烁两次后松开Wi-Fi按钮



5、确保Wi-Fi指示灯快速闪烁且电源指示灯常亮



6、网络自动设置中，请等待

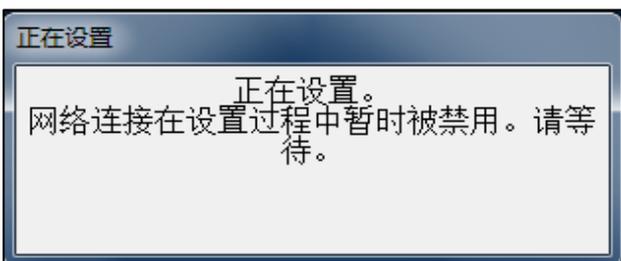

※若此处设置失败，请选择步骤四“其他设置”，根据提示画面进行设置。


7、根据提示安装驱动和随机软件




8、选择居住地



9、选择想要安装的软件

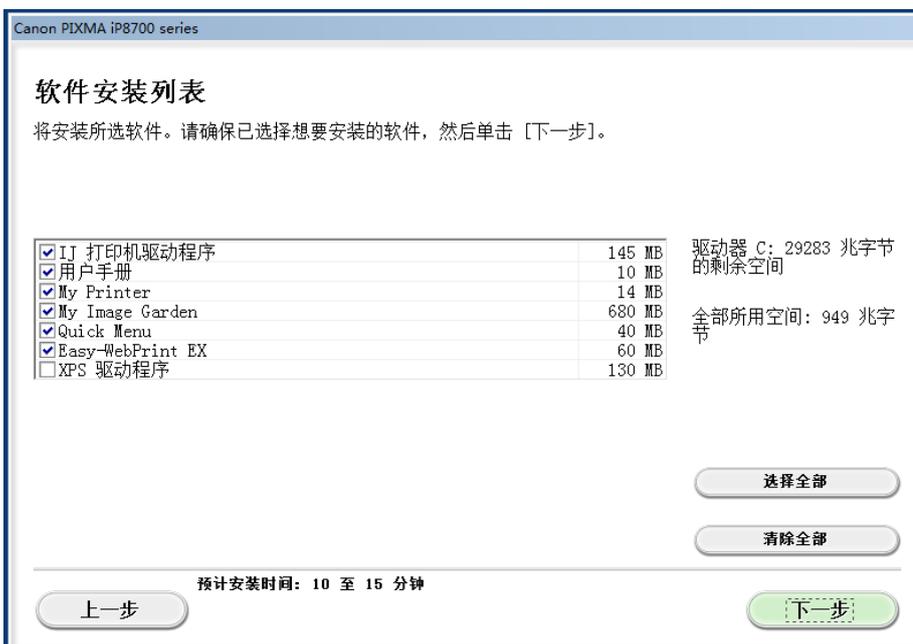

10、根据步骤，完成安装

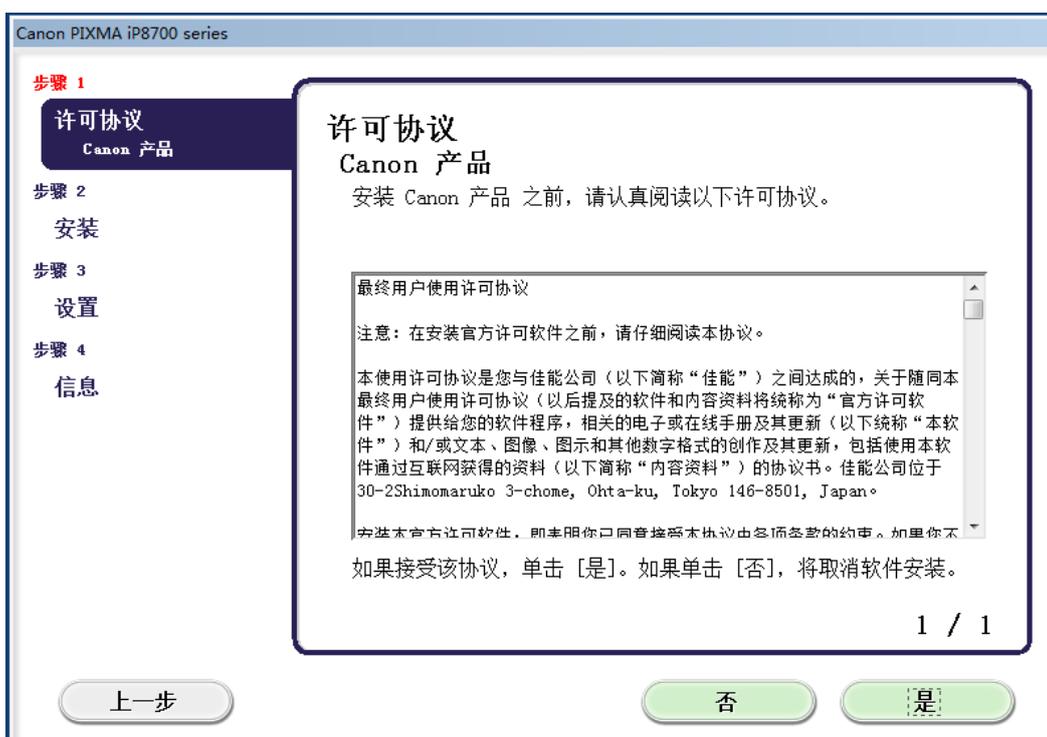


※若安装过程中失败，请根据提示画面，连接USB线进行设置。



USB连接


1、运行随机光盘，选择连接方式

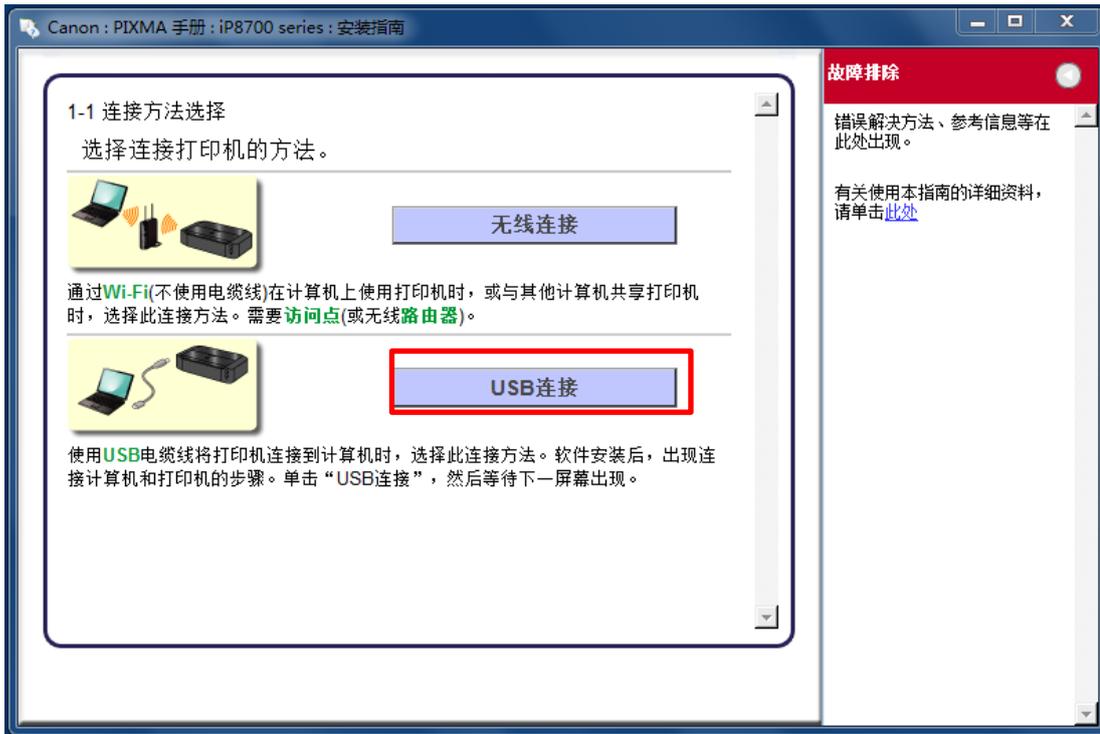


2、根据提示安装驱动和随机软件



3、选择居住地

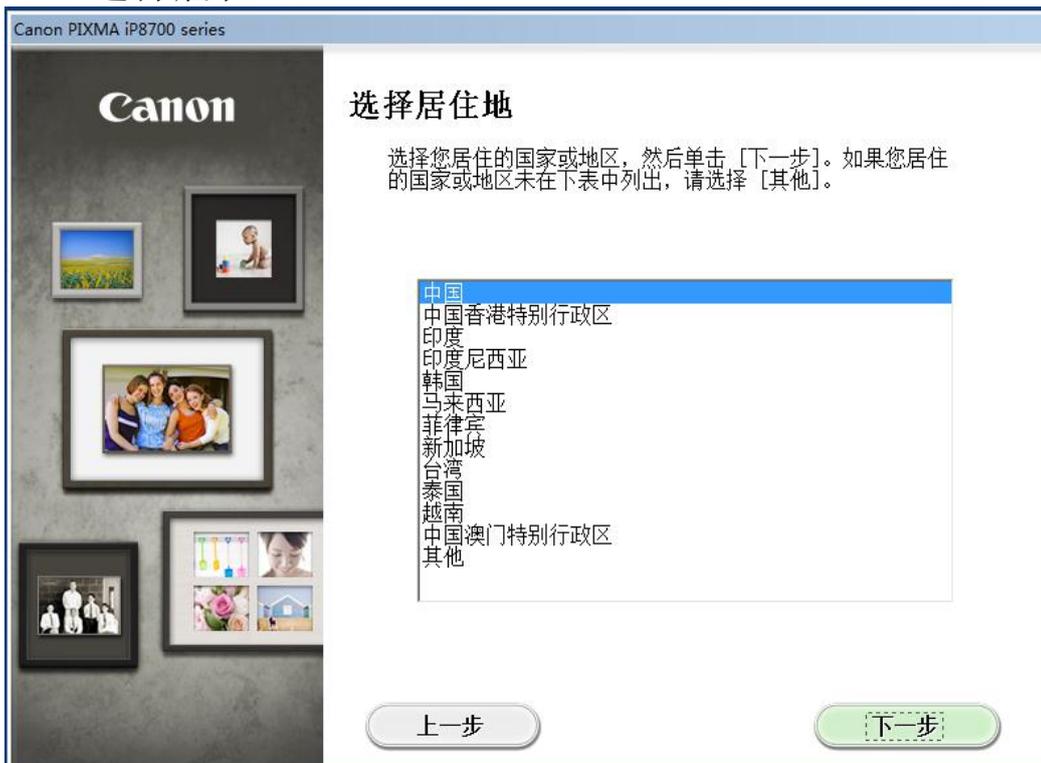

4、选择想要安装的软件

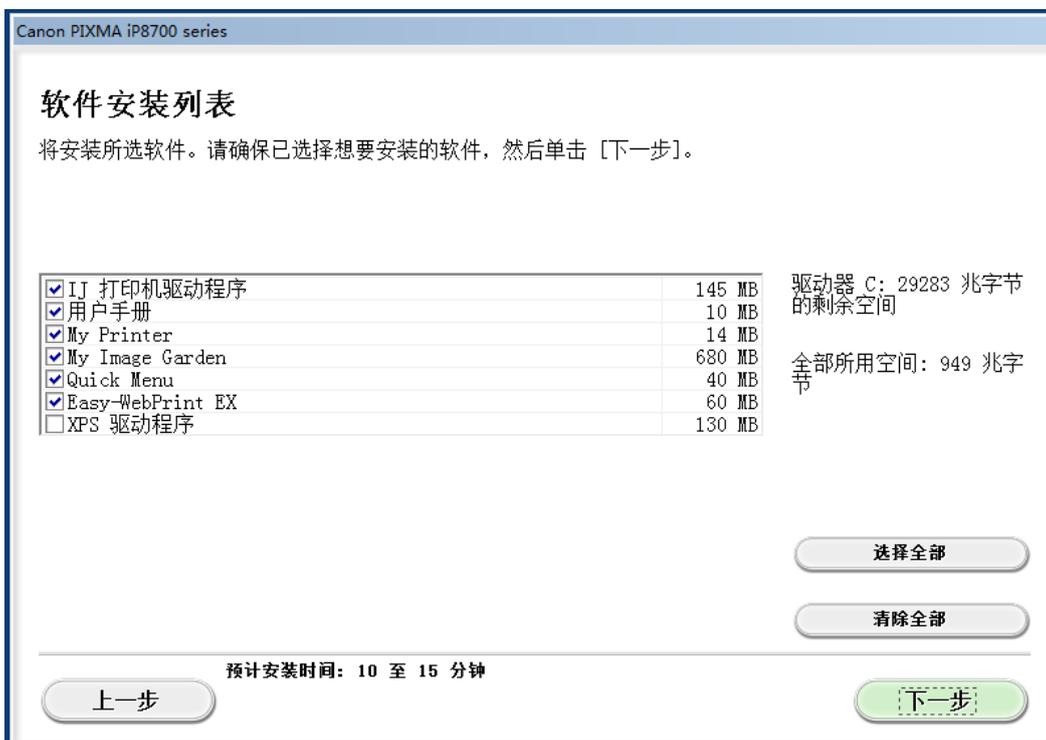

5、根据步骤，完成安装

